



**EM7410**  
**WiFi Transmisor de música inalámbrico**

**es**

Manual de usuario

# EM7410 – WiFi Transmisor de música inalámbrico

## Índice de contenido

1.0 Introducción.....	2
1.1 Contenido del paquete.....	2
2.0 Descripción de las conexiones .....	3
3.0 Conectar el WiFi Transmisor de música inalámbrico.....	3
4.0 Conectar/configurar el EM7410 con su dispositivo Wi-Fi. ....	4
4.1 Establecer conexión con el dispositivo EM7410 .....	4
4.2 Conectar el dispositivo EM7410 a su LAN .....	4
4.3 Configuración WiFi .....	6
5.0 Aplicaciones compatibles .....	7
5.1 iOS .....	7
5.2 Android.....	7
5.3 PC/Notebook (Windows) .....	7
6.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada.....	8
7.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico .....	8
8.0 Advertencias y puntos de atención .....	9
9.0 Condiciones de la garantía .....	10

## 1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Eminent de alta calidad! Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Eminent. Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Eminent. warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.


*¡Registre este producto ahora en [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) y reciba todas sus actualizaciones!*

### 1.1 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- EM7410 WiFi Transmisor de música inalámbrico
- Fuente de alimentación
- Cable Micro-USB
- Conector hembra estéreo de 3,5 mm - 2 cables de audio RCA machos
- Guía de instalación rápida


## 2.0 Descripción de las conexiones

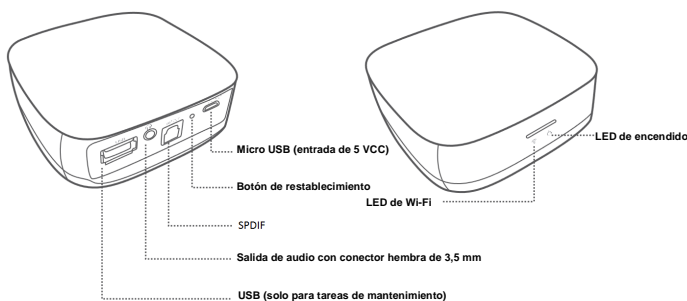

- **Micro USB:** conexión para el cable de alimentación micro USB (5 V).
- **Botón de restablecimiento:** puede restablecer su WiFi Transmisor de música inalámbrico a los valores de fábrica pulsando el botón de restablecimiento. Para ello, podría utilizar un clip abierto y doblado.
- **Conexión SPDIF (óptica):** conexión de audio para conectar el receptor de audio digital.
- **Conector hembra estéreo de 3,5 mm:** utilizado para conectar unos auriculares, un altavoz o un receptor de audio analógicos.
- **USB:** utilizado únicamente para tareas de mantenimiento.
- **LED de encendido:** indica si el dispositivo está encendido.
- **LED de Wi-Fi:** indica el estado de la conexión Wi-Fi del dispositivo.

## 3.0 Conectar el WiFi Transmisor de música inalámbrico

1. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente eléctrica.
2. Conecte el cable micro USB de alimentación a la toma "Micro USB" del EM7410.
3. Conecte el EM7410 a un dispositivo de audio con conector hembra de 3,5 mm utilizando 2 cables RCA o el cable óptico SPDIF. Se recomienda utilizar el cable óptico SPDIF para lograr la mejor reproducción de audio posible.

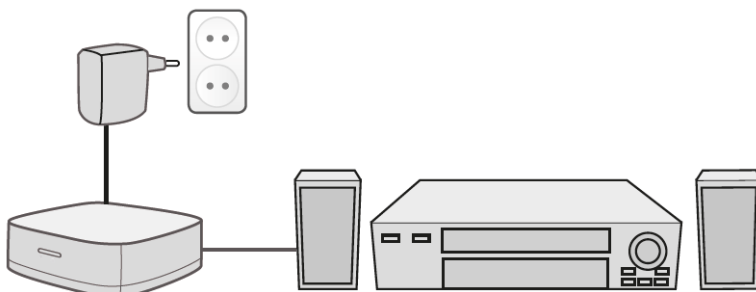


## 4.0 Conectar/configurar el EM7410 con su dispositivo Wi-Fi.

Antes de poder iniciar cualquier transmisión, necesitará conectar su smartphone/tablet/PC/portátil al dispositivo EM7410. Para transmitir directamente al dispositivo EM7410, sólo necesitará seguir las indicaciones que se incluyen en el capítulo “Establecer conexión con el dispositivo EM7410”. Si desea integrar el dispositivo EM7410 en su red local, siga las instrucciones incluidas en los capítulos “Establecer conexión con el dispositivo EM7410” y “Conectar el dispositivo EM7410 a su LAN”

### 4.1 Establecer conexión con el dispositivo EM7410

- Compruebe si el LED de encendido del EM7410 está encendido.
- Conecte su dispositivo Wi-Fi utilizando el SSID del EM7410 (el SSID se encuentra en la etiqueta inferior del EM7410).


Una vez establecida la conexión con el dispositivo EM7410, ya puede comenzar a transmitir sus archivos de audio. Para obtener información sobre cómo transmitir al dispositivo EM7410, consulte el capítulo “Aplicaciones compatibles”

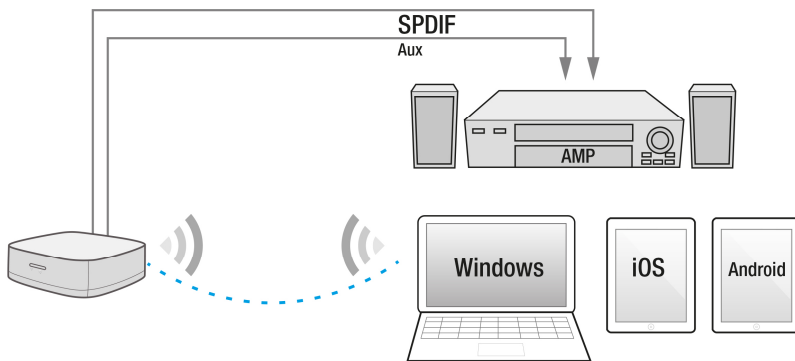

### 4.2 Conectar el dispositivo EM7410 a su LAN


Conecte el dispositivo EM7410 a su red LAN para poder acceder al mismo desde cualquier lugar dentro del alcance de la red.

- Asegúrese primero de estar conectado al SSID del dispositivo EM7410 (consulte el capítulo "Establecer conexión con el dispositivo EM7410").
- Abra su explorador.
- Introduzca <http://10.1.1.1> en la barra de direcciones de su explorador de dispositivos.
- Aparecerá el siguiente menú de configuración

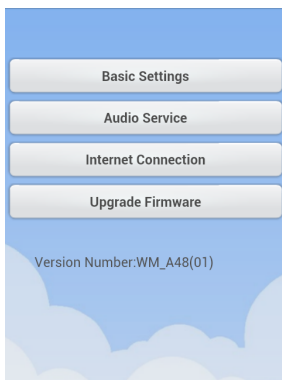

- Seleccione **"Internet Connection"**.
- Compruebe si la opción **"Wireless Access"** está habilitada, si no lo está, habilítela.
- Seleccione el SSID Wi-Fi de la red inalámbrica a la que desee conectarse.
- Introduzca la clave de cifrado de su red.
- Presione **"OK"**.

El dispositivo EM7410 se reiniciará y establecerá conexión con su LAN. A partir de ese momento, podrá acceder al dispositivo WiFi Transmisor de música inalámbrico desde cualquier lugar dentro del alcance de su propia LAN.

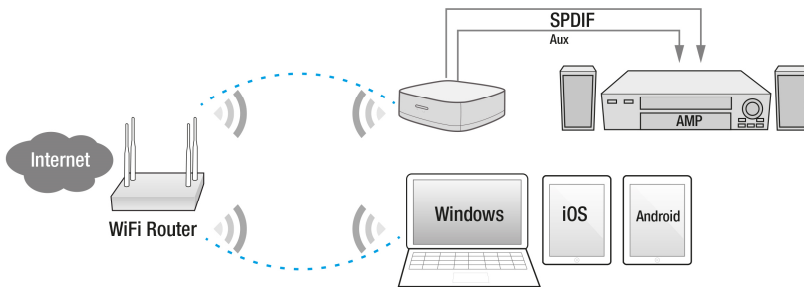


*Nota: dentro de este Menú de configuración, también puede cambiar la configuración de Wi-Fi, incluida la clave de cifrado y el nombre del dispositivo. Para cambiar la configuración de Wi-Fi, seleccione **"Basic Settings"** en el menú. Para cambiar el nombre del dispositivo, seleccione **"Audio Service"** en el menú.*

*Nota: Cuando el EM7410 esté conectado a su router/módem WiFi, el EM7410 puede usarse como punto de acceso inalámbrico. Según la configuración de fábrica, el WiFi del EM7410 no está protegido y dará conexión a internet a todos los dispositivos conectados al EM7410 desprotegido. Le recomendamos que ponga medidas de seguridad a la red WiFi del EM7410 si decide conectarlo a su red WiFi (consulte el capítulo sobre configuración WiFi).*

## 4.3 Configuración WiFi

La conexión WiFi del EM7410 viene de fábrica sin protección. Si decide no conectar el EM7410 a su red, no impactará en la seguridad de la misma. Sin embargo, si decide conectar el EM7410 a su red local mediante WiFi (consulte el capítulo Conectar el EM7410 a su LAN), le recomendamos que proteja la red WiFi del EM7410 con una contraseña, con el fin de impedir que usuarios externos se conecten a internet o a la red a través del EM7410.

- Primero, asegúrese de que está conectado a la red WiFi (SSID) del EM7410. (consulte el capítulo "Conectarse al EM7410").
- Abra su navegador.
- Introduzca <http://10.1.1.1> en la barra de dirección del navegador que use en su dispositivo.
- Aparecerá el siguiente menú de configuración

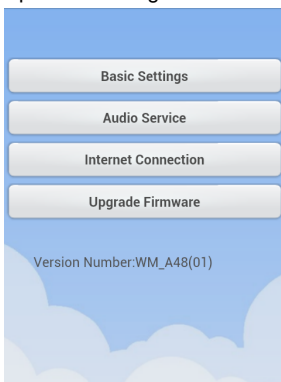


- Seleccione **"Basic Settings"**.
- Si lo desea, cambie el nombre de la red WiFi del EM7410 en el campo de texto **"DeviceName"** (nombre del dispositivo).
- Seleccione el tipo de encriptación con el menú **"Security"**. Recomendamos utilizar encriptación WPA/WPA2.
- Introduzca la Contraseña si desea proteger la red WiFi del EM7410 de este modo, mediante el campo de texto **"Password"** (contraseña).
- Confirme la Contraseña en el campo de texto **"Confirm Password"** (confirmar contraseña).
- Presione **"Done"** (finalizado).

## 5.0 Aplicaciones compatibles

Para comenzar la transmisión al dispositivo EM7410, determine cuál de los siguientes capítulos deberá consultar según los dispositivos que esté utilizando.

### 5.1 iOS

Los dispositivos Apple iOS pueden transmitir señales al dispositivo EM7410 utilizando una aplicación.

- Conecte su dispositivo iOS a la red Wi-Fi del EM7410 (consulte el capítulo "Establecer conexión con el dispositivo EM7410").
- Deslice el dedo desde la parte inferior de su pantalla hacia arriba para acceder al Centro de Control de iOS (en dispositivos más antiguos, abra "música").
- Toque el icono .
- Seleccione "WiFi\_Music\_Streamer".
- Ya puede reproducir sus archivos de audio desde su dispositivo iOS y estará conectado al dispositivo EM7410

### 5.2 Android

En el caso de dispositivos Android, necesitará instalar una aplicación compatible con DLNA, por ejemplo:

- iMediashare
- BubbleUPnP
- ShareOn

Conecte su dispositivo Android a la red Wi-Fi del EM7410 (consulte el capítulo "Establecer conexión con el dispositivo EM7410").

Para empezar a transmitir señales al WiFi Transmisor de música inalámbrico, necesitará seleccionar el dispositivo de audio en la aplicación (WiFi\_Music\_Streamer).

### 5.3 PC/Notebook (Windows)

En caso de PC/Notebook de Windows, necesitará utilizar un software de tratamiento de archivos multimedia compatible con DLNA, por ejemplo:

- Reproductor de Windows Media.

Conecte su PC/Notebook a la red Wi-Fi del EM7410 (consulte el capítulo "Establecer conexión con el dispositivo EM7410").

## 6.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. Eminent actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) para obtener información acerca de su producto.

## 7.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Eminent con sumo cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support).

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. Visite [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support) para obtener el número de teléfono del servicio de ayuda y el horario de apertura.



## 8.0 Advertencias y puntos de atención



Debido a las leyes, directivas y reglamentos establecidos por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) pueden estar sujetos a limitaciones relativas a su uso en determinados miembros de estados europeos. En ciertos miembros de estados de Europa el uso de dichos productos podría ser prohibido. Póngase en contacto con el gobierno (local) para obtener más información acerca de estas limitaciones.

Siempre siga las instrucciones del manual\*, en especial cuando se refiera a productos que necesitan ser montados.

Advertencia: En la mayoría de los casos esto se refiere a un dispositivo electrónico. El mal uso / inadecuado puede dar lugar a lesiones (fuertes)!

La reparación del producto debe ser realizada por personal calificado de Eminent. La garantía es anulada de inmediato cuando los productos hayan sido objeto de auto reparación y / o por el mal uso por el cliente. Para las condiciones de garantía extendida, por favor visite nuestro sitio web en [www.eminent-online.com/warranty](http://www.eminent-online.com/warranty).

*\*Sugerencia: Los manuales de Eminent se redactan con gran cuidado. Sin embargo, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso no contenga la información más reciente.*

*Si usted tiene cualquier problema con el manual impreso o no puede encontrar la información que busca, por favor visite nuestro sitio web en [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) para revisar el último manual actualizado.*

*Además, encontrará las preguntas más frecuentes en la sección FAQ. Se recomienda consultar esta sección de preguntas frecuentes ya que a menudo la respuesta a sus preguntas se encuentran aquí.*

## 9.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Eminent de cinco años se aplica a todos los productos de Eminent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Eminent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Eminent se aplica a todos los productos y piezas de Eminent conectados o montados indisolublemente al producto en cuestión. Los adaptadores de corriente, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Eminent. Los productos quedan excluidos automáticamente de la garantía de Eminent si se usan de manera incorrecta o inapropiada, se exponen a influencias externas o son abiertos por entidades ajenas a Eminent. Eminent podría usar materiales renovados para la reparación o sustitución del producto defectuoso. Eminent queda eximida de responsabilidad por los cambios en la configuración de redes por parte de los proveedores de Internet. No podemos garantizar que los productos en red de Eminent sigan funcionando cuando la configuración es cambiada por parte de los proveedores de Internet. Eminent no puede garantizar el funcionamiento de los servicios web, aplicaciones y otros contenidos de terceros que están disponibles mediante los productos Eminent. Los productos Eminent con un disco duro interno tienen un periodo limitado de garantía de dos años para el disco duro. Eminent queda eximida de responsabilidad por cualquier pérdida de datos. Asegúrese de hacer una copia antes de llevar el producto a reparar en caso de que el producto guarde datos en un disco duro u otra fuente de memoria.

### En caso de productos defectuosos

Si encontrara un producto defectuoso por razones diversas a las descritas anteriormente: contacte con su punto de venta para que se haga cargo del producto defectuoso.



[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group